


Herramientas y materiales necesarios

1. Cuchillo de uso
2. Pequeño trozo de papel de lija
3. 'Cortador de tubería' de plomería pequeña
4. Llave de 1/2" (13 mm)
5. Llave de 9/16" (15 mm)


Instrucciones

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización

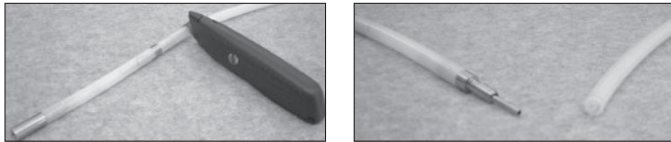

Retire la bomba del tubo coaxial


1. Con el conjunto de la bomba 408M estirado, retire la bomba 408M cortando el tubo coaxial en un punto justo por encima del vástago de muestreo de la bomba. Retire el tubo que quede en cualquiera de las lengüetas.
2. Acorte el conjunto de la bomba cortando y retirando la longitud sobrante del tubo coaxial. Es posible que desee guardar esta pieza cortada de tubo coaxial, para volver a conectar más tarde.

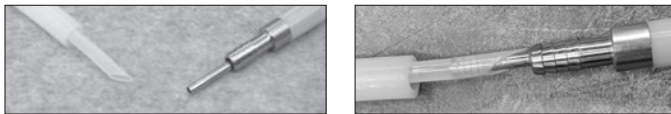

Retire el tubo exterior, corte el tubo interior en ángulo y vuelva a colocar el tubo interior en la lengüeta.

3. Con un pequeño "cortatubos", en el extremo del tubo recién cortado, retire aproximadamente 2,5 cm del tubo exterior de 3/8" de diámetro. Para no bloquear el flujo de agua, corte el tubo interior de 3/16" de diámetro en ángulo, como se muestra en la foto de arriba. Vuelva a conectar el tubo interior de 3/16" al vástago de muestra con púas.

Nota: Utilice un trozo de papel de lija para ayudar a empujar el tubo en el púa de la tubería.

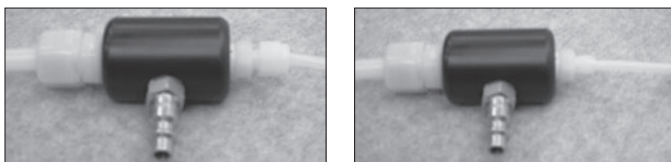


Afloje la tuerca del racor de compresión

4. Utilice las llaves de 1/2" (13 mm) y 9/16" (15 mm) para aflojar la tuerca de compresión de 3/16" y tire de la tuerca y de la férula interior hacia atrás aproximadamente 2,5 cm.
5. Vuelva a conectar la tubería exterior de 3/8" de diámetro a la lengüeta de la tubería, tirando hacia abajo de la tubería de 3/8" de diámetro, mientras tira hacia arriba de la tubería de 3/16" de diámetro en el colector de la cabeza de la bomba.



Vuelva a colocar el tubo exterior

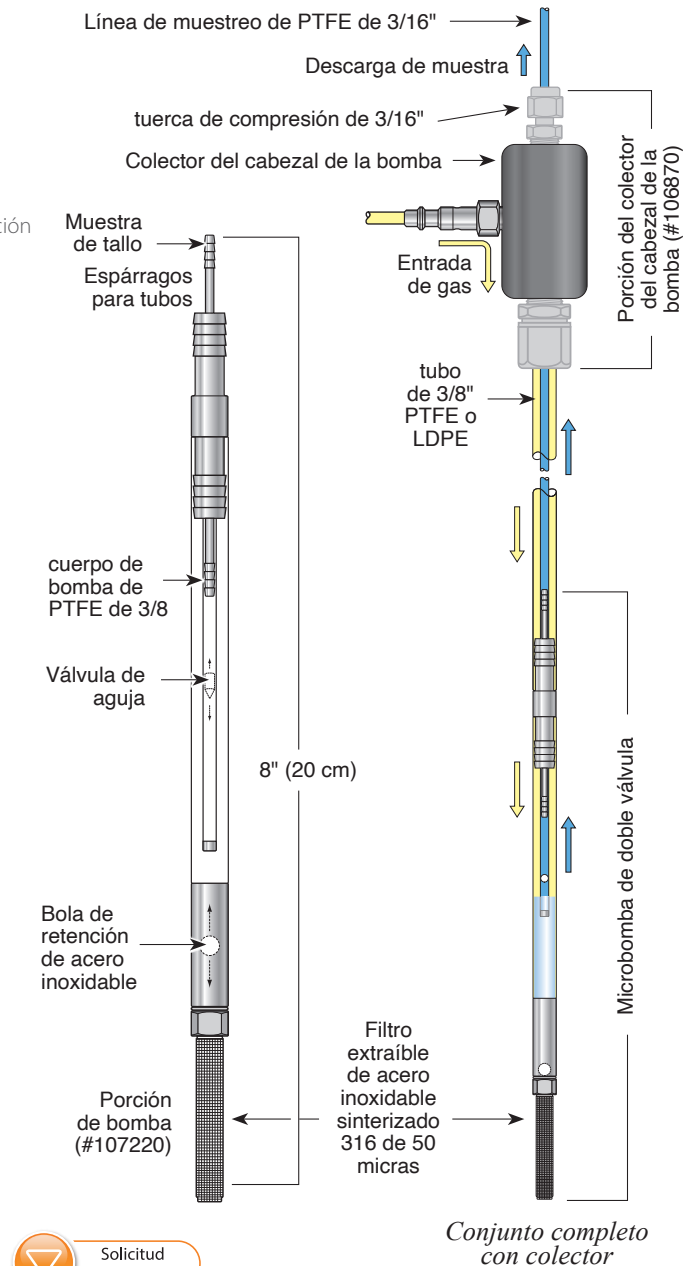

Nota: Utilice un trozo de papel de lija para ayudar a empujar la tubería en la lengüeta de la tubería.

6. Deslice la tuerca de 3/16" hacia abajo y vuelva a apretarla. El reensamblaje de la bomba 408M está ahora completo. Consulte las instrucciones de funcionamiento por separado.



Apriete la tuerca del racor de compresión