

# Solinst® Instrucciones de la malla contra incrustación biológica

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización


Para usar con los Modelos 3001/3250/3500

## Principios de funcionamiento

Cuando se instala un datalogger de Solinst durante un período prolongado, especialmente en entornos costeros o marítimos, existe el riesgo de incrustaciones biológicas en el sensor de presión y la celda de conductividad, lo que puede afectar la confiabilidad de las mediciones.

La malla contra incrustaciones biológicas está diseñada para hacer uso de las características naturales del cobre contra la incrustación biológica para reducir la acumulación no deseada de microorganismos, plantas, algas u organismos como percebes y mejillones.

Nota: La malla contra incrustaciones biológicas se puede utilizar con Levellogger 5, Levellogger 5 Junior, Levellogger 5 LTC, LevelVent, 5 y AquaVent 5.

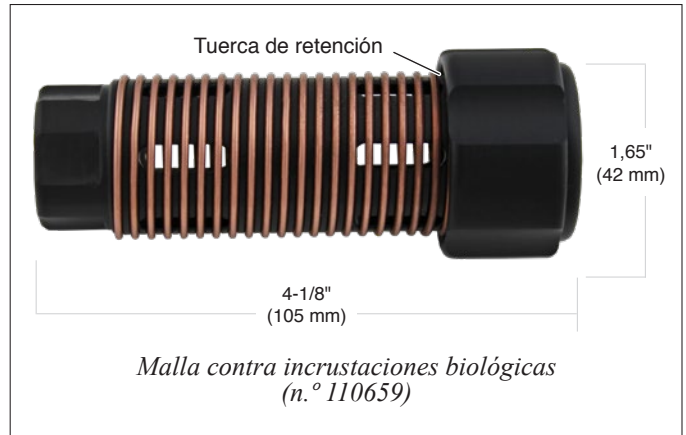

## Uso de la malla contra incrustaciones biológicas

1. Afloje la tuerca de retención del cuerpo de la malla contra incrustaciones biológicas.
2. Deslice el datalogger dentro del cuerpo de la malla contra incrustaciones biológicas hasta que se asiente en el extremo del cuerpo.

Nota: La malla contra incrustación biológica está diseñada para permitir que el agua fluya libremente a través de la malla y la celda de conductividad, así como la entrada del sensor de presión.

3. Se recomienda alinear la celda de conductividad con la abertura en el cuerpo de la malla contra incrustaciones biológicas (si se instala en un Levellogger 5 LTC).
4. Ajuste con la mano la tuerca de retención en el cuerpo del datalogger. No ajuste en exceso.
5. Reemplace la malla contra incrustaciones biológicas, según sea necesario.

Nota: Cuando se instala, la malla contra incrustaciones biológicas agrega aproximadamente 3/4" (19 mm) al largo del datalogger.

® Solinst es una marca comercial registrada de Solinst Canada Ltd.

Solinst Canada Ltd. 35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada L7G 4R8 [www.solinst.com](http://www.solinst.com)  
Correo electrónico: [instruments@solinst.com](mailto:instruments@solinst.com) Tel: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023 Fax: +1 (905) 873-1992

8 de marzo de 2021  
(n.º 110843)

Solinst®